vtech® Baby

Manuel d'utilisation

Super hélico des formes

© 2014 VTech
Imprimé en Chine
91-002902-002 FR

Chers parents,

*Chez **VTech**®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech**® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez **VTech**®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Super hélico des formes** de **VTech®**. Félicitations !
Avec son **Super hélico des formes**, Bébé découvre les formes, les couleurs et les animaux. Tel un vrai petit pilote, il conduit l'hélicoptère très haut dans les airs en rythme avec les sons. Dès qu'il commence à marcher, il est ravi de tirer sur la corde pour le faire avancer. 5 chansons et 15 mélodies l'accompagnent dans ses aventures !

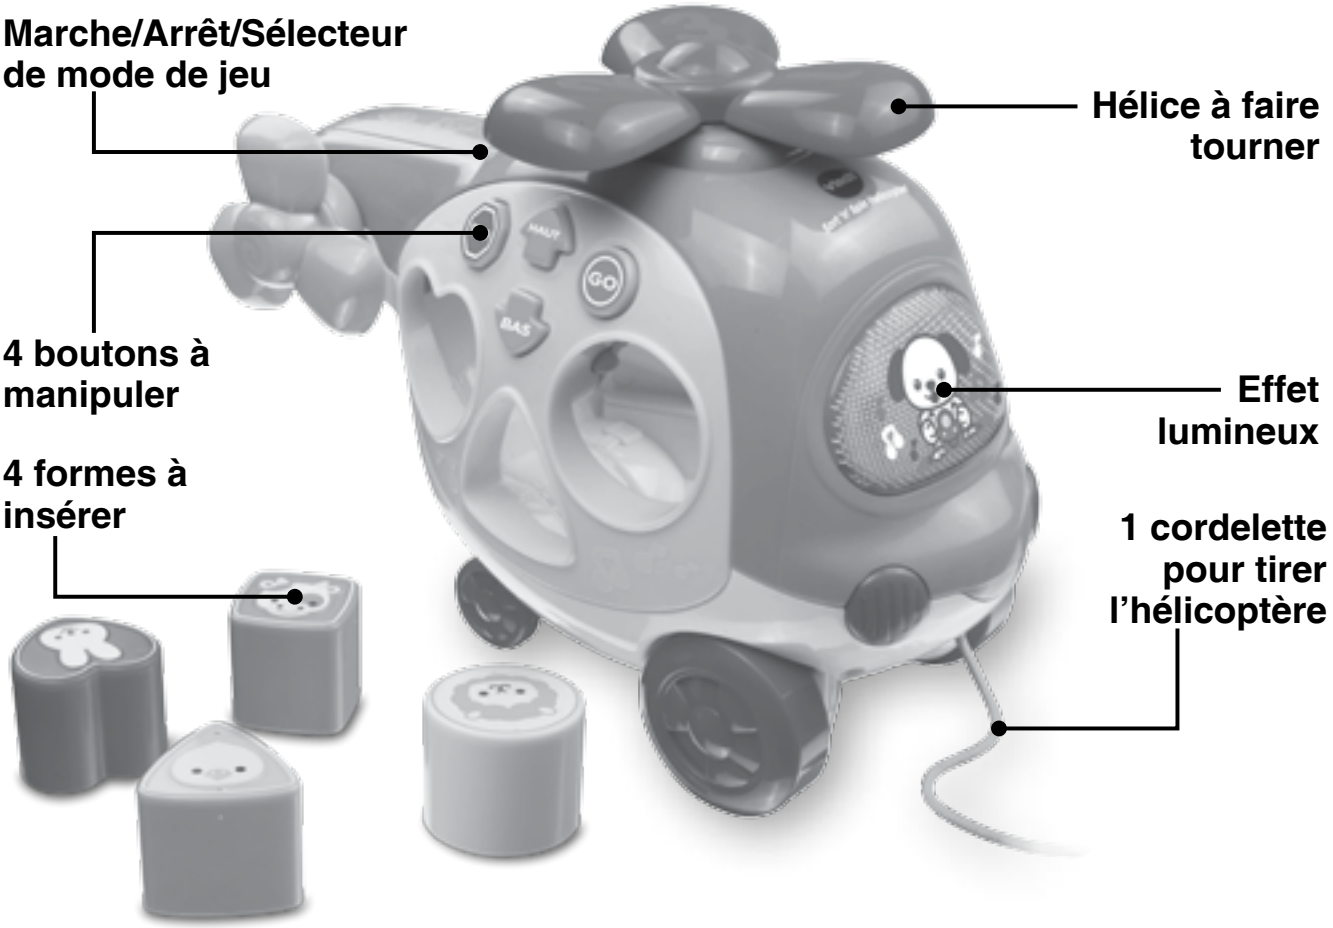

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Super hélico des formes** de **VTech®**
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, wire ties, and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

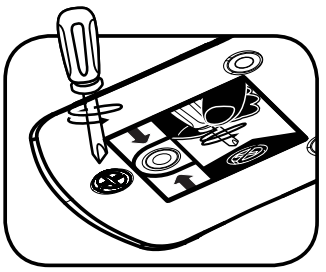

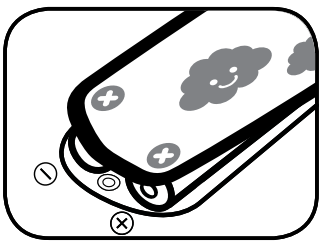

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Super hélico des formes** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit

(en reliant directement le + et le –).

- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. POUR COMMENCER À JOUER…

2.1. MARCHE/ARRÊT/RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

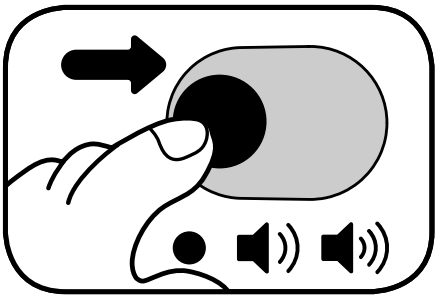

Pour mettre en marche **Super hélico des formes**, déplacer le curseur **Marche/ Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position 🔉 pour un volume faible ou sur la position 🔊 pour un volume fort.

Pour éteindre **Super hélico des formes**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position ●.

2.2. CORDELETTE POUR TIRER SUPER HÉLICO DES FORMES

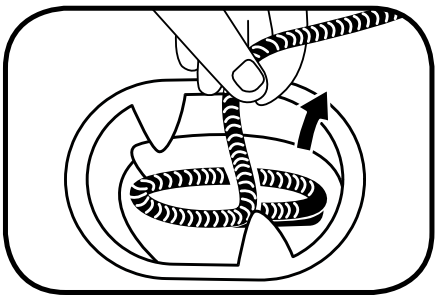

1. Pour transformer **Super hélico des formes** en jouet à tirer, sortir la cordelette du compartiment à piles, situé sous le jouet, et la passer dans l'encoche prévue à cet effet, puis refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.
2. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'attendre que votre enfant sache marcher avant d'utiliser **Super hélico des formes** comme jouet à tirer.

2.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant 50 secondes environ, **Super hélico des formes** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Super hélico des formes** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton ou de tourner les pales de l'hélicoptère.

2.4. CORDE À RETIRER

Retirer et jeter la corde qui relie la forme à l'hélicoptère avant de donner le jouet à votre enfant. La corde ne fait pas partie du jouet, elle doit être jetée pour la sécurité de votre enfant.

3. ACTIVITÉS

Lorsque Bébé joue avec **Super hélico des formes**, les lumières clignotent en rythme avec les sons.

1. Mettre en marche **Super hélico des formes** en déplaçant le curseur **Marche/ Arrêt/Réglage du volume sonore** sur les positions 🔉 ou 🔊. Bébé entend une phrase qui l'invite à jouer et une joyeuse chanson.

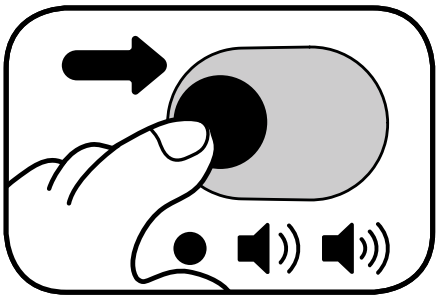

2. Appuyer sur les boutons **Flèche, STOP et GO** pour entendre des sons rigolos, les opposés et 4 petites chansons entraînantes.

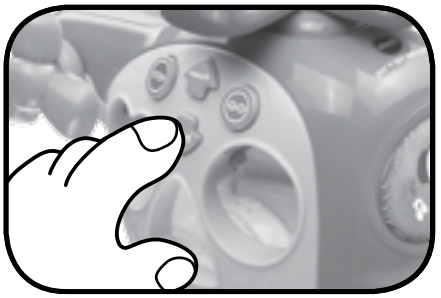

3. Faire tourner les pales de l'hélicoptère pour déclencher une chanson et de courtes mélodies.

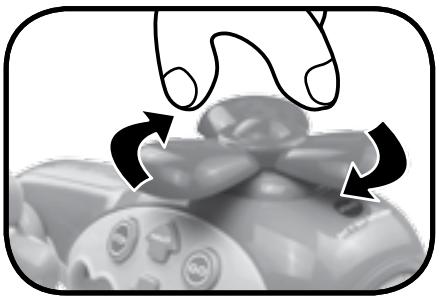

4. Insérer les formes dans l'hélicoptère pour découvrir leur nom, les animaux et les couleurs.

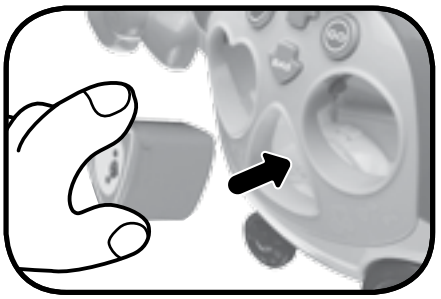

5. Faire rouler l'hélicoptère pour déclencher des phrases liées au voyage ainsi que l'ensemble des mélodies.

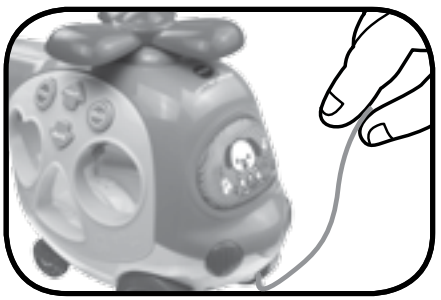

4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Pirouette, cacahouète*
2. *Badinerie* de Bach
3. *En passant par la Lorraine*
4. *Une araignée*
5. *Vent frais*
6. *Mon petit lapin*
7. *À la volette*
8. *Bon voyage Monsieur Dumollet*
9. *Trois petits minous*
10. *Coccinelle demoiselle*
11. *Voici le mois de mai*
12. *Alouette, gentille Alouette*
13. *Tourne petit moulin*
14. *Ainsi font, font, font*
15. *Gentil coq'licot*

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 – sur l'air de *Trois jeunes tambours* :

« L'hélicoptère
Décolle c'est super !
Faisons un tour
Parcourons les alentours
En compagnie de nos amis
Les animaux en forme ! »

Chanson 2 – sur l'air de *Le bon roi Dagobert* :

« Avec l'hélicoptère
Nous montons très haut dans les airs. »

Chanson 3 – sur l'air de *Le bon roi Dagobert* :

« Piste d'atterrissage me voilà ! »

Chanson 4 – sur l'air de *Le bon roi Dagobert* :

« Tous à bord 3, 2, 1
Nous décollons ! »

Chanson 5 – sur l'air de *Le bon roi Dagobert* :

« Le pilote nous dit STOP,
Il est temps de faire une pause. »

6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Super hélico des formes** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Super hélico des formes**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Super hélico des formes** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Super hélico des formes** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs:

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).

- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

PRODUIT DEL
DE CLASSE 1